POWER LIGHT

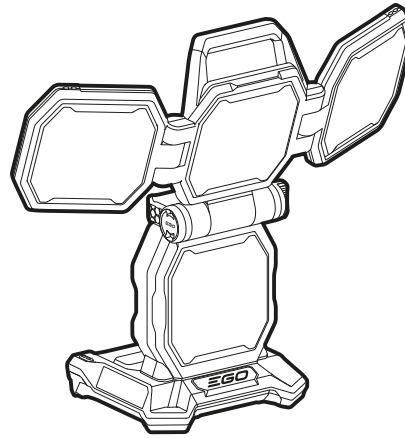

LT1000E

56 VOLT LITHIUM-ION
CORDLESS PORTABLE AREA LIGHT

Faro da lavoro portatile cordless li-ion 56 volt

A

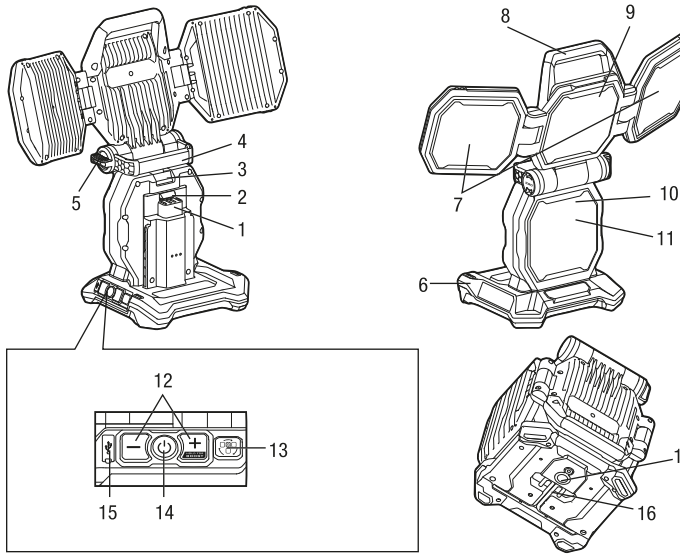

A2

BA1400, BA2800,
BA4200, BA1400T,
BA2240T, BA2242T,
BA2800T, BA3360T,
BA4200T, BA5600T,
BA6720T

CH2100E, CH3200E
CH5500E, CH7000E

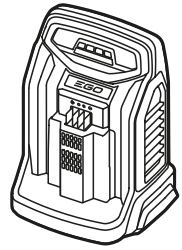

B

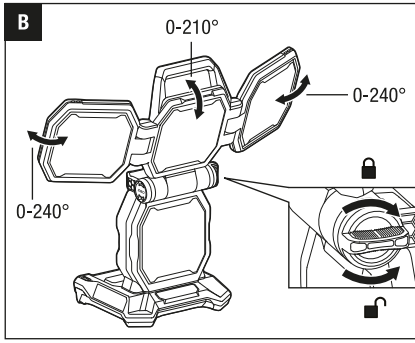

C

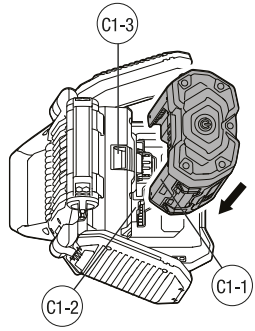

D

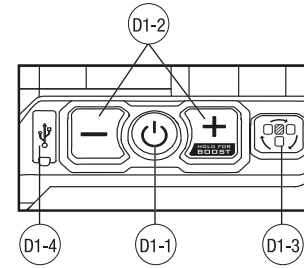

E

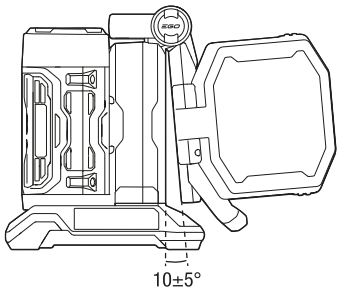

F1

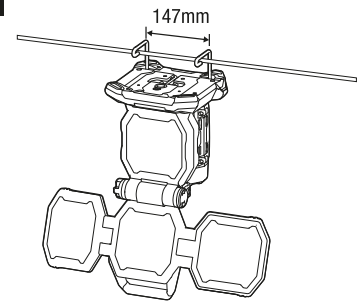

F2

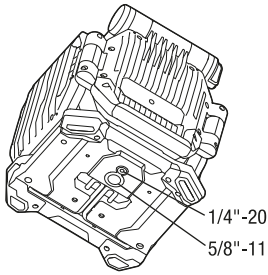

F3

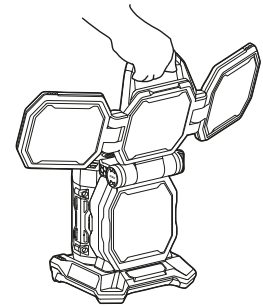

G

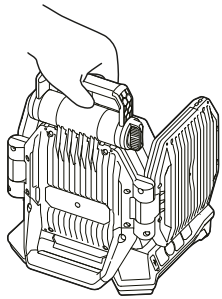

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI!

LEGGERE IL MANUALE DI ISTRUZIONI

⚠ **AVVERTENZA!** Per garantire sicurezza e affidabilità, tutte le riparazioni e sostituzioni devono essere eseguite da un tecnico qualificato.

SIMBOLI DI SICUREZZA

Lo scopo dei simboli di sicurezza è attirare l'attenzione dell'operatore su possibili pericoli. I simboli di sicurezza e le relative spiegazioni richiedono la massima attenzione e comprensione da parte dell'operatore. Le avvertenze espresse dai simboli, da sole, non eliminano tutti i rischi. Le istruzioni e le avvertenze non sostituiscono le adeguate misure di prevenzione contro gli incidenti.

⚠ **AVVERTENZA!** Accertarsi di aver letto e compreso tutte le istruzioni di sicurezza in questo manuale, inclusi tutti i simboli di avvertenza come "**PERICOLO**", "**AVVERTENZA**" e "**ATTENZIONE**", prima di usare questo prodotto. Il mancato rispetto di tutte le istruzioni elencate di seguito comporta il rischio di scossa elettrica, incendio e/o lesioni gravi.

	Avvertenza di sicurezza	Precauzioni relative alla sicurezza dell'operatore.
	Leggere e comprendere il manuale di istruzioni	Per ridurre il rischio di infortunio, l'utente deve leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di usare questo apparecchio.
	Fascio luminoso	Non guardare direttamente il fascio luminoso.
	Superficie calda	Rischio di lesioni! Non toccare le superfici calde.
	Classe III	Protezione dal rischio di scossa elettrica.
	CE	Questo prodotto è conforme alle direttive europee applicabili.
	UKCA	Questo prodotto è conforme alle direttive britanniche applicabili.
	RAEE	I prodotti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Portarli presso un centro di riciclaggio autorizzato.
	Corrente continua	Tipo o caratteristica della corrente
V	Volt	Tensione
min	Minuti	Tempo
A	Ampere	Corrente
mm	Millimetro	Lunghezza o dimensioni
lm	Lumen	Flusso luminoso
ore	Ore	Tempo

AVVERTENZE DI SICUREZZA GENERICHE

- Manipolare il faro con attenzione.
- Non dirigere il raggio luminoso verso persone o animali e non fissarlo, nemmeno a distanza.
- Non coprire la testa del fare durante l'uso (la testa della lampada diventa calda durante l'uso e il calore accumulato può causare ustioni).

BATTERIE

- La batteria inclusa è parzialmente carica. Per garantire la piena capacità della batteria, ricaricarla completamente con il caricabatteria prima di usare l'utensile per la prima volta.
- Non utilizzare la batteria se è danneggiata. Sostituirla immediatamente.
- Non disassemblare la batteria.
- Non esporre l'apparecchio o la batteria alla pioggia.

La fonte luminosa di questa lampada non è sostituibile; quando la fonte luminosa raggiunge il suo termine di vita, è necessario sostituire l'intera lampada.

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	56 V ⎓
Livello di luminosità: Flusso luminoso/ luminosità (4 pannelli combinati) e autonomia stimata (4 pannelli con batteria EGO 56 V 5,0 Ah)	Livello 1: 600 lm, 36 h Livello 2: 1600 lm, 16 h Livello 3: 3200 lm, 8 h Livello 4: 4800 lm, 5 h Livello 5: 6400 lm, 4 h Boost: 10000 lm, 3 h*
Peso (senza gruppo batteria)	4,3 kg

*Il faro illuminerà l'area a 10000 lumen con temperatura ambientale di 25°C per circa 1 ora, quindi funzionerà per altre 2 ore al livello di luminosità 5. L'autonomia di 1 ore dipende dalla temperatura ambientale. In ambienti freschi la modalità Boost (10000 lm) avrà un'autonomia maggiore rispetto ad ambienti con temperature elevate.

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE DEL FARO DA LAVORO PORTATILE (Fig. A1)

1. Meccanismo di espulsione della batteria
2. Dispositivo di bloccaggio
3. Pulsante di rilascio della batteria
4. Impugnatura principale
5. Manopola di bloccaggio
6. Base
7. Pannelli laterali
8. Impugnatura superiore
9. Pannello superiore
10. Pannello inferiore
11. Lente (schermo trasparente) su ciascun pannello
12. Pulsanti di regolazione della luminosità
13. Pulsante di selezione dei pannelli
14. Pulsante di accensione
15. Presa USB
16. Ganci
17. Fori di fissaggio su treppiede

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO (FIG. A1)

UTILIZZO

⚠ **AVVERTENZA!** Non usare accessori non raccomandati dal costruttore dell'apparecchio. L'uso di accessori non raccomandati può causare lesioni gravi.

Prima di ogni utilizzo, ispezionare l'intero apparecchio per verificare che nessun elemento sia mancante e non siano presenti componenti danneggiati o allentati, ad esempio viti, bulloni, cappucci, ecc. Serrare saldamente tutti i dispositivi di fissaggio e non usare l'apparecchio finché tutti i componenti mancanti o danneggiati non vengono sostituiti.

DESTINAZIONE D'USO

Questo prodotto può essere usato come luce di lavoro, lampada e luce di emergenza.

REGOLAZIONE DEI PANNELLI LUMINOSI (Fig. B)

1. Aprire i pannelli laterali e ruotare la manopola di bloccaggio in senso antiorario per sbloccare il pannello superiore.
2. Ruotare la manopola di bloccaggio in senso orario per fissare il pannello superiore all'angolazione desiderata e posizionare i pannelli laterali all'angolazione desiderata.

INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DEL GRUPPO BATTERIA (Fig. C)

Usare l'apparecchio esclusivamente con i gruppi batteria e caricabatteria EGO elencati in Fig. A2.

Ricaricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.

Installazione

Allineare i rilievi sul gruppo batteria con le scanalature di assemblaggio e premere il gruppo batteria fino a udire un "clic".

Rimozione

Premere il pulsante di rilascio della batteria ed estrarre il gruppo batteria.

C1-1	Scanalatura della batteria	C1-2	Scanalatura di fissaggio
C1-3	Pulsante di rilascio della batteria		

DESCRIZIONE DEL PANNELLO DI CONTROLLO (Fig. D)

D1-1	Pulsante di accensione	D1-2	Pulsanti di regolazione della luminosità
D1-3	Pulsante di selezione dei pannelli	D1-4	Presa USB

NOTA: a ogni riaccensione verranno riattivati i pannelli selezionati durante l'utilizzo precedente. Tuttavia, il livello di luminosità verrà riportato automaticamente al livello 1 (600 lm).

Accensione e spegnimento

Premere brevemente il pulsante di accensione per accendere il faro.

Premerlo nuovamente per spegnere il faro.

Regolazione della luminosità

- Premere il pulsante + per aumentare la luminosità o il pulsante – per ridurla.
- Tenere premuto il pulsante + per 2-3 secondi per attivare la modalità Boost, ovvero la luminosità massima.
- In modalità Boost:
  - Premere il pulsante – per riportare la luminosità al livello precedente.
  - Per evitare il rischio di surriscaldamento, la luminosità scenderà automaticamente al livello 5 (6400 lm) dopo un'ora di funzionamento in modalità Boost. In tal caso, attendere che il faro si raffreddi prima di riattivare la modalità Boost.

Selezione dei pannelli

- Il pulsante di selezione dei pannelli permette di attivare:
  - Tutti e quattro i pannelli
  - Solo i pannelli laterali e il pannello superiore
  - Solo il pannello superiore
- Tenere premuto il pulsante di selezione dei pannelli per 2-3 secondi per attivare la modalità di emergenza: tutti e QUATTRO i pannelli lampeggeranno.
- In modalità di emergenza, premere qualsiasi pulsante (tranne il pulsante di accensione) per riattivare il livello di luminosità e la selezione dei pannelli precedenti.

Presa USB

La presa USB fornisce una potenza di ricarica di 5 V CC e fino a 1,5 A per ricaricare dispositivi USB.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO (Fig. E)

Il faro si spegne automaticamente se il pannello superiore viene ripiegato di 10±5° rispetto al pannello inferiore.

UTILIZZO DEL FARO (Fig. F1-F3)

⚠ **AVVERTENZA!** Assicurarsi che il faro sia fissato saldamente per evitare che possa cadere. Il mancato rispetto di questa istruzioni comporta il rischio di lesioni gravi.

- **Per appendere il faro,** estrarre i ganci situati sulla parte inferiore e appendere il faro capovolto.
- **Per fissare il faro su un treppiede (non incluso),** fissare la vite del treppiede a uno dei fori di fissaggio situati sulla parte inferiore della base.
- **Per trasportare il faro** usare l'impugnatura superiore.

MANUTENZIONE

⚠ **AVVERTENZA!** Per la riparazione dell'apparecchio, usare esclusivamente parti di ricambio identiche. L'uso di altri ricambi comporta situazioni pericolose o il rischio di danni all'apparecchio. Per garantire sicurezza e affidabilità, tutte le riparazioni e sostituzioni devono essere eseguite da un tecnico qualificato.

⚠ **AVVERTENZA!** Per evitare lesioni gravi, rimuovere il gruppo batteria dall'apparecchio prima di pulirlo, ripararlo o rimuovere del materiale dall'apparecchio.

MANUTENZIONE GENERALE

Evitare l'uso di solventi durante la pulizia delle parti in plastica. La maggior parte dei materiali plastici può essere danneggiata da molti tipi di solventi in commercio. Usare un panno pulito per rimuovere sporcizia, polvere, olio, grasso, ecc.

⚠ **AVVERTENZA!** Impedire il contatto di liquido per freni, benzina, prodotti a base di petrolio, oli penetranti, ecc. con le parti in plastica. Le sostanze chimiche possono danneggiare, indebolire o distruggere la plastica, comportando il rischio di lesioni gravi.

TRASPORTO DELL'APPARECCHIO (Fig. G)

1. Ripiegare i pannelli e i ganci.
2. Trasportare il faro usando l'impugnatura principale. L'impugnatura principale è girevole a 215° e può essere fissata all'angolazione desiderata con la manopola di bloccaggio.

CONSERVAZIONE DELL'APPARECCHIO

1. Ripiegare i pannelli e i ganci.

2. Riporre il faro in un luogo asciutto, ben ventilato e fuori dalla portata dei bambini. Non conservare il faro sopra o in prossimità di fertilizzanti, benzina o altre sostanze chimiche.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Non smaltire apparecchi elettrici, caricabatteria e batterie insieme ai rifiuti domestici. Portare il prodotto presso un centro di riciclaggio autorizzato affinché venga raccolto separatamente. Gli apparecchi elettrici devono essere portati presso un centro di riciclaggio ecocompatibile.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Il faro non funziona.	■ La batteria è scarica. ■ Il gruppo batteria non è installato sul faro. ■ Il faro è dotato di un interruttore di spegnimento automatico che ne impedisce l'accensione quando il pannello superiore è ripiegato. ■ Altre cause non identificate.	■ Ricaricare il gruppo batteria. ■ Collegare il gruppo batteria al faro. ■ Aprire il pannello superiore a un angolo superiore a 15°. ■ Contattare il centro di assistenza EGO per la riparazione.
In modalità Boost, la luminosità scende a un livello inferiore dopo qualche tempo.	■ È un dispositivo di sicurezza progettato per evitare che il faro si surriscaldi.	■ Attendere che il faro si raffreddi e provare a riattivare la modalità Boost tenendo premuto il pulsante + per 2-3 secondi.
La presa USB non ricarica i dispositivi USB.	■ Il faro non è stato acceso prima di collegare il dispositivo USB.	■ Premere brevemente il pulsante di accensione per accendere il faro e attivare la presa USB. Anche se il faro viene spento durante la ricarica del dispositivo USB, il processo di ricarica continuerà per circa 2 ore.
Il faro si spegne improvvisamente durante l'uso.	■ Il faro si spegne automaticamente se il pannello superiore viene ripiegato di 10±5° rispetto al pannello inferiore.	■ Assicurarsi che il pannello superiore sia aperto a un angolo superiore a 15°.
L'impugnatura principale non ruota.	■ L'impugnatura è bloccata dalla manopola di bloccaggio.	■ Ruotare la manopola di bloccaggio in senso antiorario per sbloccare l'impugnatura principale.